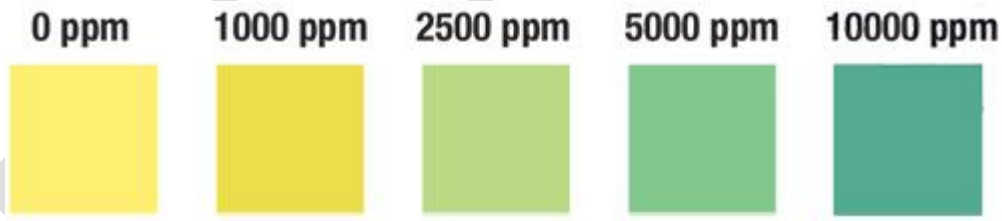
AMMONIUM QUATERNAIRE 0-10000PPM BTE 50 BANDELETTES	
Référence	**0299026**
Description	Bandelette de test QAC à très haut niveau, 10 000 ppm 1. Retirez une bandelette de test du flacon en prenant soin de ne pas toucher la zone de test avec les doigts. 2. Trempez la bandelette de test dans la solution à tester et retirez-la immédiatement. 3. Comparez immédiatement la zone de test au nuancier. Il est très important, pour la précision des résultats, de lire la bandelette immédiatement (le temps d'attente maximal est de 5 secondes). 

GROSSERON

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron - Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax : (33) 02 40 92 07 10
SAS au Capital de 3 750 000 Euros - RCS Nantes 538 755 513 - Siret 538 755 513 00024 - NAF 4669B - TVA FR 74 538 755 513