


TEST DE SENSIBILITE AMMONIUM QUATERNAIRE 0-400PPM BTE100

Référence

0299041

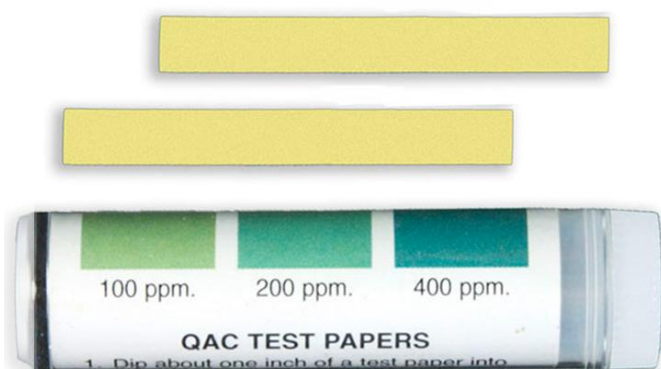

Retirez une bandelette de papier test du flacon, en veillant à ne toucher la bandelette qu'à l'endroit où vous la saisissez du bout des doigts.
Trempez environ 2,5 cm de papier test dans la solution à tester et maintenez-la pendant 90 secondes. Comparez avec le nuancier fourni.

REMARQUE : Les bandelettes de test doivent être conservées dans des flacons fermés lorsqu'elles ne sont pas utilisées, à l'abri de la lumière directe du soleil et à température ambiante.

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299041

août 25