


BR 952 005

Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine, avec réservoir de 60 litres

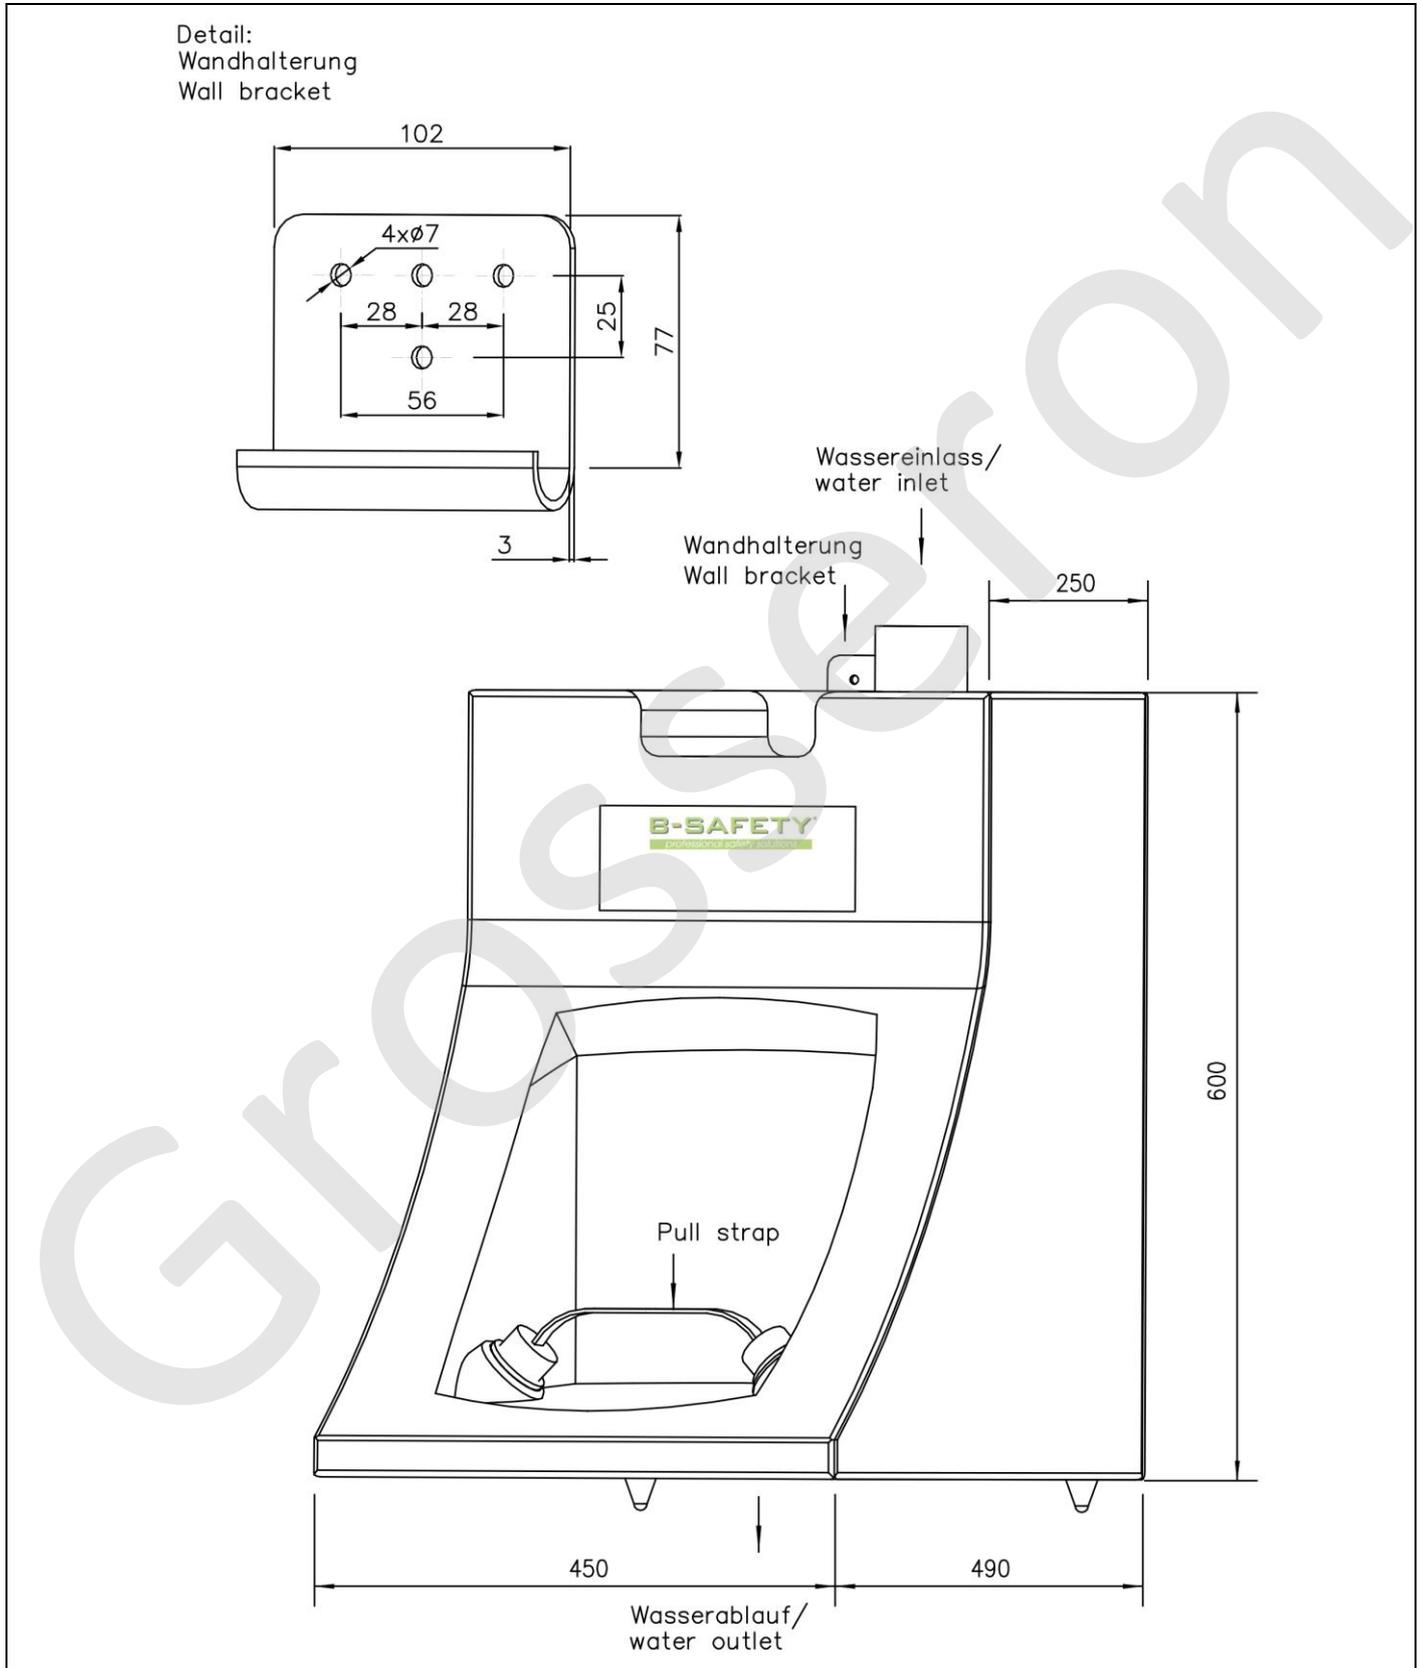

www.b-safety.com

Description technique

Laveur d'yeux à réservoir, avec réservoir de 60 litres, pour montage au mur/sur table

- pour une application transportable et/ou lorsqu'aucun raccordement d'eau n'est disponible
- réservoir en matière plastique résistante aux substances chimiques, vert, avec une capacité de remplissage de 60 litres
- le réservoir suffit pour assurer une durée de rinçage ininterrompue d'env. 15 minutes
- entrée d'eau via le grand couvercle à visser, située sur le dessus du réservoir
- déclenchement par l'abaissement des bouchons de fermeture
- têtes d'aspersion basse pression à jet doux, qui alimentent les deux yeux en liquide de rinçage
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon NF EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres

Dimensions (H x L x P) : 580 x 450 x 450 mm
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-4:2009
Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 952 005

Caractéristiques techniques

Matériel :	Matière plastique GFK, résistante aux substances chimiques
Couleur :	vert
Dimensions (H x L) :	580 x 450 mm
Capacité du réservoir :	60 litres
Durée de rinçage :	env. 15 minutes
Remplissage de l'eau :	Couvercle à visser
Durée de conservation (eau seule) :	environ 1 semaine
Durée de conservation (avec additif anti-bactérien) :	environ 6 mois

Conformité aux normes

- NF EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des produits

BR 952 005

Laveur d'yeux à réservoir, avec réservoir de 60 litres, pour montage au mur/sur table

Accessoires pour Laveur d'yeux à réservoir

Vue d'ensemble des produits	Version	Dimensions (H x L x P)	Contenu	Numéro d'article
	<p>Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de sécurité des réservoirs. Conserve l'eau jusqu'à 6 mois. Contenu : 100 ml, dosage 10 ml pour 100 litres d'eau.</p>	-	100 ml	BR 910 980
	<p>Support mural pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	75 x 100 x 45 mm	-	BR 952 100
	<p>Bouchon pour l'entrée d'eau, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	25 x 215 x 95 mm	-	BR 952 200
	<p>Buse de rinçage complète, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	60 x 70 x 70 mm	-	BR 952 300
	<p>Sangle de traction pour les buses de lavage des yeux, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	20 x 340 x 60 mm	-	BR 952 400