


BR 960 005

Laveur d'yeux à réservoir transportable ClassicLine, avec réservoir en
acier inoxydable

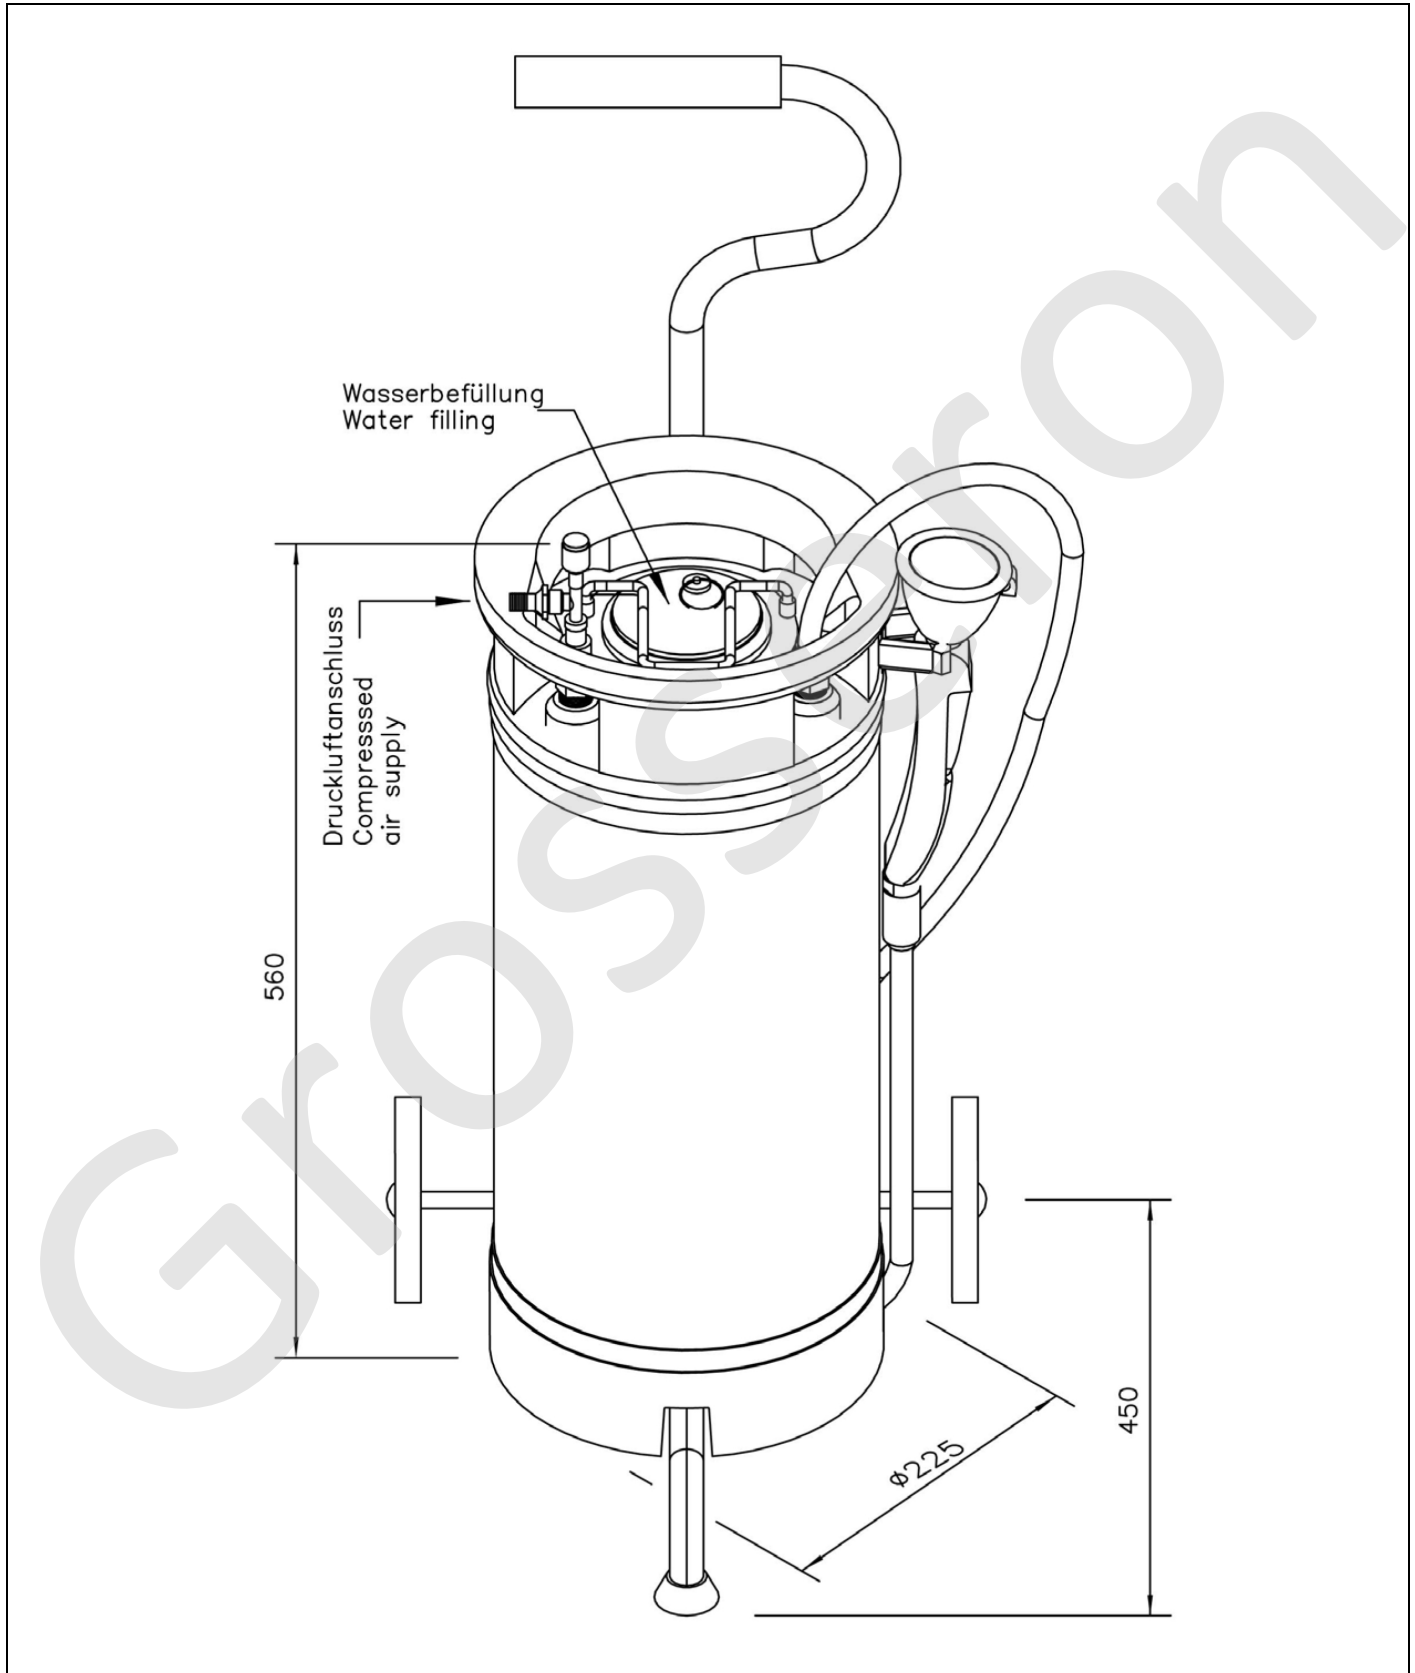

www.b-safety.com

Description technique

Laveur d'yeux à réservoir transportable, avec réservoir en acier inoxydable

- réservoir en acier inoxydable, avec capacité de remplissage de 16 litres, sur chariot manuel avec roues entièrement à bandage caoutchouc
- entrée d'eau via le grand couvercle rabattable situé sur le réservoir, raccord d'air comprimé avec valve de gonflage de pneus
- pour une application transportable et/ou lorsqu'aucun raccordement d'eau n'est disponible
- déclenchement par actionnement de la douche oculaire à main
- douche oculaire à main avec tête d'aspersion verticale à jet vers le haut, installation à l'aide d'un support mural sur le réservoir
- poignée avec gâchette de déclenchement en plastique à verrouillage intégré, vanne sans fermeture automatique
- tête d'aspersion haute puissance à large jet, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable
- régulateur automatique intégré 7 litres/minute pour un motif de jet conforme aux normes

Clapet anti-retour intégré

- tuyau à gaine en acier inoxydable d'une longueur de 1,5 mètres, raccord écrou-chapeau 1/2", testé et approuvé DIN DVGW
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3 installé sur le réservoir, film PVC autocollant, dimensions 150 x 150 mm, largeur de détection 15 mètres

Dimensions (H x L x P) : 850 x 450 x 225 mm

- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-4:2009

Marque : B-SAFETY ou équivalent
Numéro d'article : BR 960 005

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L) :	850 x 450 mm
Capacité du réservoir :	16 litres
Pression de remplissage minimale :	7 bar
Débit :	7 litres/min
Durée de rinçage :	env. 2 minutes
Remplissage de l'eau :	Couvercle rabattable
Raccord d'air comprimé :	Valve de gonflage de pneus

Conformité aux normes

- NF EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2014

Approbations

- GOST-R, Certificat N°0615463

Vue d'ensemble des produits

BR 960 005	Laveur d'yeux à réservoir transportable, avec réservoir en acier inoxydable Débit 7 litres/min - Durée de rinçage env. 2 minutes
BR 960 005 / 1L	Laveur d'yeux à réservoir transportable, avec réservoir en acier inoxydable Débit 1.7 litres/min (0.45 GPM) - Durée de rinçage env. 10 minutes

Accessoires pour Laveur d'yeux à réservoir

Vue d'ensemble des produits	Version	Dimensions (H x L x P)	Contenu	Numéro d'article
	<p>Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de sécurité des réservoirs. Conserve l'eau jusqu'à 6 mois. Contenu : 100 ml, dosage 10 ml pour 100 litres d'eau.</p>	-	100 ml	BR 910 980
	<p>Support mural pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	75 x 100 x 45 mm	-	BR 952 100
	<p>Bouchon pour l'entrée d'eau, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	25 x 215 x 95 mm	-	BR 952 200
	<p>Buse de rinçage complète, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	60 x 70 x 70 mm	-	BR 952 300
	<p>Sangle de traction pour les buses de lavage des yeux, pour Laveur d'yeux à réservoir ClassicLine.</p>	20 x 340 x 60 mm	-	BR 952 400