


BR 880 085

ClassicLine Laveur d'yeux anti-gel et à vidange automatique,  
actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural

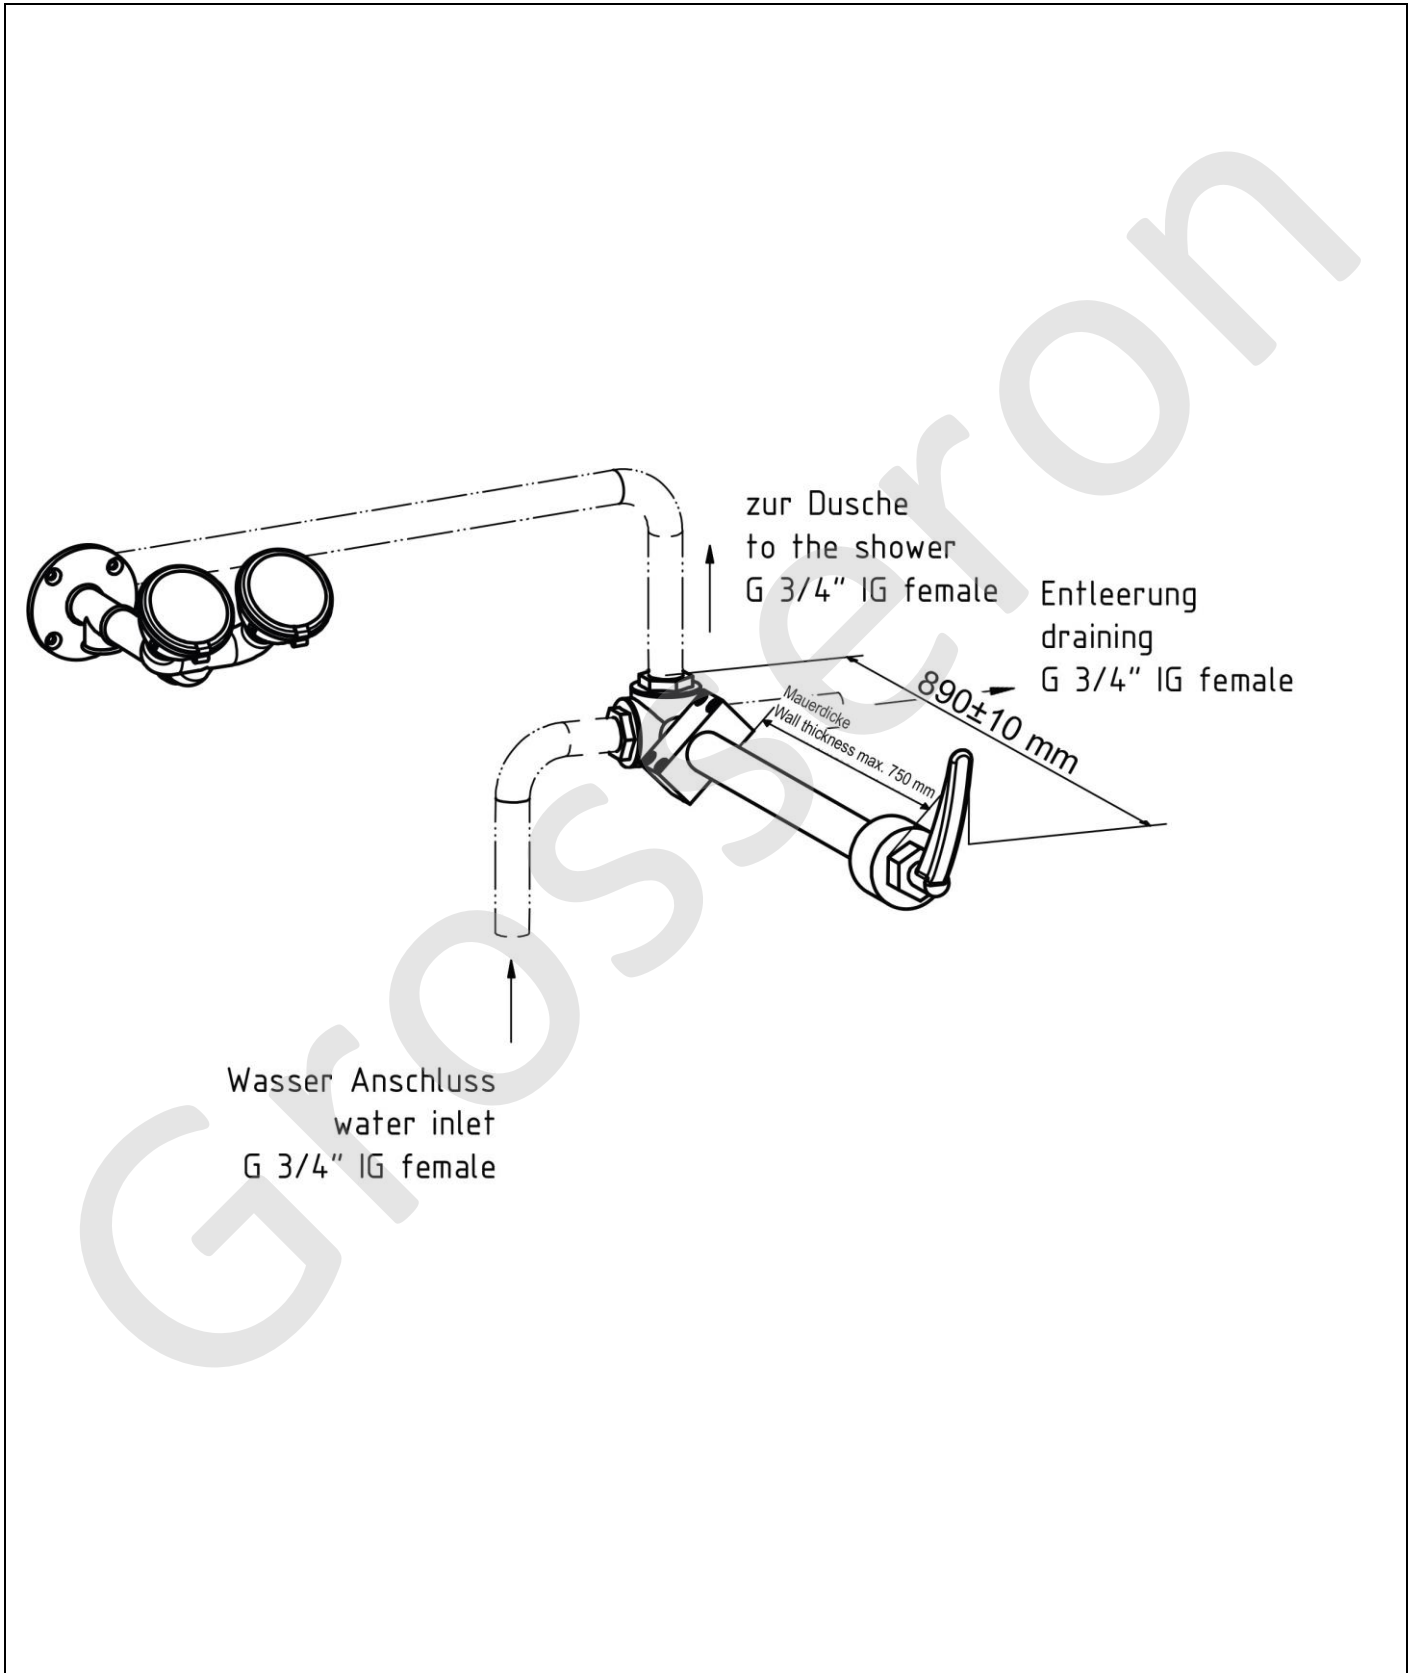

DES INFORMATIONS SUR LA PLANIFICATION  
TECHNIQUE

ClassicLine

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)**Description technique**

ClassicLine Laveur d'yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural

- robinet à billes à 3 voies 3/4" en laiton, permettant une vidange automatique vers le bas de la douche à l'arrêt, raccord d'eau F 3/4"
- extension de tige, longueur standard 800 mm, peut être raccourcie à la longueur appropriée sur site
- poignée d'actionnement pour le robinet à billes
- bride murale avec 4 perçages de fixation en acier inoxydable, résistante aux substances chimiques, thermolaquage de couleur verte, raccord d'eau F 3/4", traversée murale depuis l'arrière
- tube de raccordement en acier inoxydable, avec thermolaquage vert résistant aux substances chimiques, longueur 75 mm
- régulateur de débit automatique intégré 14 litres/minute pour un motif de jet normalisé avec une plage de fonctionnement prédéterminée de 1,5 à 5 bars de pression d'écoulement
- têtes d'aspersion haute puissance à large jet coudés à 45°, avec aérateur en plastique, anti-calcaire, incl. protection en caoutchouc et cache anti-poussière hermétique avec mécanisme rabattable, montés sur fourche de distributeur
- Panneau pour douchettes lave-yeux selon EN ISO 7010 et ASR A1.3, film PVC autocollant, dimensions 100 x 100 mm, largeur de détection 10 mètres
- Hauteur de montage 900 mm (± 200 mm)
- selon BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 et EN 1717
- selon ANSI Z358.1-2014 et NF EN 15154-2:2006

Marque : B-SAFETY ou équivalent  
Numéro d'article : BR 880 085

**Caractéristiques techniques**

Matériel :	acier inoxydable, matière plastique
Couleur :	vert, noir
Portée :	265 mm
Hauteur d'installation :	900 mm
Pression de service :	de 1,5 à 3 bar
Débit :	14 litres/min
Raccord d'eau :	F 3/4"

**Conformité aux normes**

- NF EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014





**Approbations**

GOST-R, Certificat N°0615463

**Vue d'ensemble des produits****BR 880 085**

ClassicLine Laveur d'yeux anti-gel et à vidange automatique, actionnement via robinet à billes à 3 voies, pour montage mural

## Accessoires pour douche d'urgence corporelle anti-gel à vidange automatique

Vue d'ensemble des produits	Version	Matériel	Raccord d'eau	Sortie d'eau	Numéro d'article
	Robinet à bille d'entretien pour douches de sécurité avec levier de déclenchement amovible.	acier inoxydable	F 3/4	F 3/4	BR 830 955
	Mitigeur thermostatique pour douchettes lave-yeux, plage de réglage comprise entre 20 et 43°C, protection anti-brûlure 43°C, débit max. 20 l/min.	Laiton	M 1/2" et M 3/4"	M 1/2" et M 3/4"	BR 710 940
	Débitmètre pour douches oculaires, degré de protection IP 65, alimentation électrique avec câble de 1,5 m.	Laiton	F 3/4	F 3/4	BR 710 800
	Système d'alarme ClassicLine pour douchettes lave-yeux et douches de sécurité avec signal sonore/signal visuel combinés. Boîtier de raccordement câblé prêt pour installation, y compris circuit de relais.  Raccordement électrique : 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800