




### ROBINETTERIE DE LABORATOIRE

#### Mitigeur monotrou fixe ou orientable (au choix) noir - 76069



Photo représentant le H6030PT

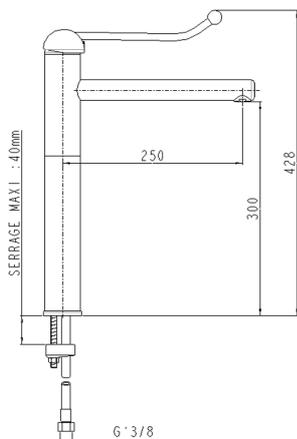

#### "Les plus produit"

- Bec fixe ou orientable (au choix)

Nous avons décliné toute notre gamme de mitigeurs hauts hospitaliers en bec fixe ou orientable (au choix) pour le laboratoire. Version rilsanisée en noir, gris et blanc offrant ainsi des résistances aux produits chimiques bien supérieures au chrome ou à l'époxy. Avancée certaine en terme de longévité et d'hygiène.

#### Descriptif

Mitigeur monotrou (conception modul'mix) de laboratoire, avec commande longue médicale Lg 220mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras ou poignet. Bec fixe ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 250mm. Hauteur sous bec 300mm. Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie. Cartouche céramique Ø 40 multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage possible de 2l à 13,8l/min. Robinetterie montée d'origine avec un aérateur étoile limitant le risque d'entartrage, supprimant la rétention d'eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques. Corps lisse, bec et organe de manœuvre en revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, EP G'3/8, Lg 650mm. Fixation renforcée par une tige inox. Garantie 5 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur monotrou de laboratoire à bec fixe ou orientable lisse démontable REF : 76069 ou équivalent approuvé.



## FICHE TECHNIQUE

### Informations complémentaires

Référence produit	76069
Ancienne référence	H6032PT
Marque	FirstLabo
Garantie	5 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	Mitigeur de laboratoire
Spécificité 2	Sur table
Spécificité 3	Bec démontable
Complément	Revêtement : Rilsan noir
Hauteur sous bec (mm)	300
Saillie (mm)	250
Organe de manoeuvre	Commande au coude / avant bras / poignet
Raccordement	EP G'3/8
Débit réglable	Oui
Double débit	Oui
Pression mini	1 bar
Pression conseillée	3 bar
Pression maxi	5 bar
Blocage température	Oui
Serrage maxi (mm)	40
Conditionnement	1