


## ROBINET MITIGEUR A DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Références: ROBMITT3

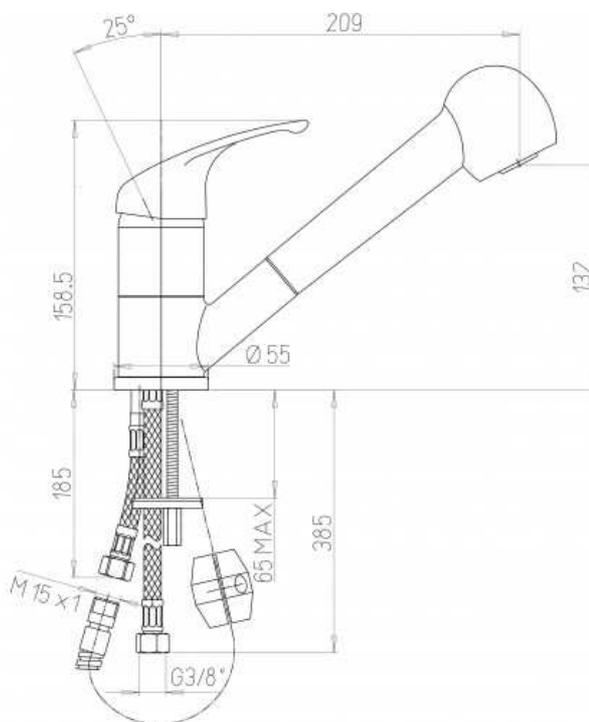

### DESCRIPTIF

Mitigeur d'évier monotrou, à poser sur table avec manette pleine. Bec orientable et douchette extractible deux jets (pluie et brise-jet) avec flexible coulissant. Hauteur sous bec 132 mm. Saillie 209 mm. Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, double débit et réglage du débit maximum. Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec, douchette et organe de manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G'3/8, Lg 350 mm. Fixation renforcée par une tige inox. Marque Sanifirst type mitigeur d'évier monotrou à bec orientable et douchette extractible REF : 75070 ou équivalent approuvé.

### DIMENSIONS

Hauteur sous bec 132mm; Longueur du bec 209mm,

### MARQUE / REFERENCE GROSSERON / REFERENCE FABRICANT

SANIFIRST / ROBMITT3 / 75070

*Dans le cadre de l'évolution de ses produits, Grosseron se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.  
Cette fiche est la propriété de Grosseron. Elle ne peut être ni reproduite, ni utilisée même partiellement sans autorisation*